GT-E2530

Teléfono móvil
Manual de usuario

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

- Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su telefono en función del software del telefono o de su proveedor de servicios.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung en http://opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32656A
Spanish. 12/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung especificamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

CE 0168

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.

- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

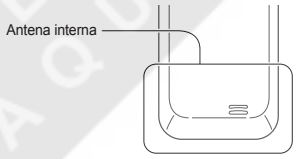

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte el dispositivo.

La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto. Si es alérgico a la pintura o a las piezas metálicas del dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,426 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Diseño del teléfono

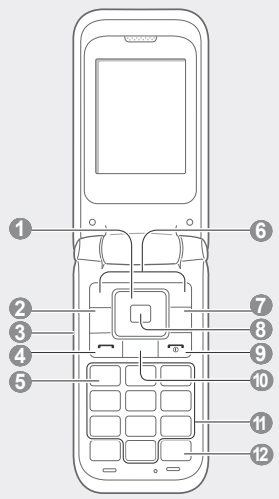

1 Tecla de navegación de 4 direcciones

Permite desplazarse por las opciones de menú; en la pantalla de inicio, permite acceder a menús definidos por el usuario.

La pantalla de inicio predeterminada o los menús predefinidos pueden variar según su proveedor de servicios.

2 Tecla de música

En la pantalla de inicio, permite acceder a la pantalla de la biblioteca.

3 Tecla de volumen

En la pantalla de inicio, permite ajustar el volumen de tono de las teclas; realizar una llamada falsa; enviar un mensaje de emergencia.

Consulte *"Activar y enviar un mensaje de emergencia"*

4 Tecla de marcación

Permite realizar o responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos.

5 Tecla del servicio de buzón de voz

En la pantalla de inicio, permite acceder a los mensajes de voz (manténgala pulsada).

6 Teclas de función

Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.

7 Tecla de cámara

En la pantalla de inicio, permite encender la cámara (mantenga pulsada); en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo.

8 Tecla de confirmación

Permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada; en la pantalla de inicio, permite iniciar el navegador web o acceder al modo de menús.

Según la región o el proveedor de servicios, es posible que la tecla realice otras funciones.

9 Tecla de encendido/apagado y fin de llamadas

Permite encender y apagar el teléfono (manténgala pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada o regresar al modo inactivo

10 Tecla de Eliminar

Permite eliminar caracteres o elementos de una aplicación.

11 Tecla alfanumérica

12 Tecla del perfil Silencio

En la pantalla de inicio, permite activar o desactivar el perfil Silencio (manténgala pulsada).

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Ícono	Descripción
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensaje de emergencia activada
	Alarma activada
	Conectando a una página web segura
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Bluetooth activado

Ícono	Descripción
	Sincronizado con un PC
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.

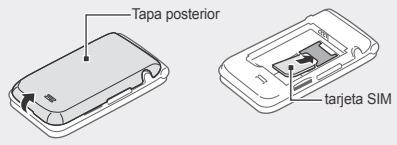

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

Carga de la batería

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.
2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje.

No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador de viaje. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta trasera.
2. Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

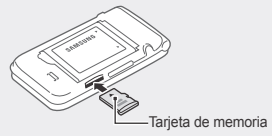

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Íconos instructivos

	Nota: notas, consejos de uso e información adicional
→	**A continuación**: el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica **Mensajes** y, a continuación, **Crear mensaje**).
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla de Encendido/fin)
< >	**Paréntesis angular**: teclas de función que controlan distintas funciones en cada pantalla. Por ejemplo: **<Aceptar>** (indica la tecla de función **Aceptar**)

Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [ ].
2. Introduzca su PIN y pulse **<Aceptar>** (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente de configuración, personalice el teléfono según sus preferencias siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si quita la batería, se reiniciarán los ajustes de fecha y hora.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En la pantalla de inicio, pulse **<Menú>** para acceder al modo de menús.

Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús según su región o proveedor de servicios. Cuando utiliza la pantalla de inicio inteligente, no puede utilizar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús.

2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú o una opción.
3. Pulse **<Selecc.>**, **<Aceptar>**, o la tecla de confirmación para confirmar la opción resaltada.
4. Pulse **<Atrás>** para moverse hacia arriba un nivel; pulse [ ] para regresar al modo inactivo.

- Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Permite ajustar el volumen

Para ajustar el volumen del tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Desplácese hasta el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil silencioso o fuera de línea, no puede ajustar el volumen del tono.

3. Pulse **<Editar>** → **Volumen**.
4. Desplácese hasta **Alerta llamada**.
5. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el nivel del volumen y pulse **<Guardar>**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

Cambiar la melodía

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Desplácese hasta el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil silencioso o fuera de línea, no se le permite cambiar el tono de llamada.

3. Pulse **<Editar>** → **Tono de llamada**.
4. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
5. Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio, pulse [ ].
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre.
4. Pulse la tecla de confirmación para ver detalles de la llamada o [ ] para marcar el número.

Usar la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente le permite acceder a sus aplicaciones y contactos favoritos, y visualizar eventos o tareas próximos. Puede personalizar la pantalla de inicio inteligente de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

Cuando utiliza la pantalla de inicio inteligente, no funcionan los accesos directos de la tecla de navegación.

Para personalizar la pantalla de inicio inteligente

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Pantalla principal** → **Inicio inteligente**.
2. Pulse **<Editar>**.
3. Seleccione los elementos que quiera que aparezcan en la pantalla de inicio inteligente.
4. Pulse **<Opc.>** → **Guardar**.
5. Pulse la tecla de confirmación.

Puede cambiar el estilo de la pantalla inactiva. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Pantalla principal** → **Inicio inteligente** y desplácese hacia la izquierda o derecha hasta un estilo que desee.

Para acceder a los elementos de inicio inteligente

Pulse la tecla de navegación para desplazarse por los elementos de la pantalla de inicio inteligente y, luego, pulse la tecla de confirmación para seleccionar un elemento. Están disponibles los siguientes elementos.

Los elementos disponibles pueden variar en función del proveedor.

- **Barra de herramientas de accesos directos**: permiten acceder a sus aplicaciones favoritas. Puede personalizar la barra de herramientas de accesos directos como desee.
- **Mis amigos**: permite acceder a los contactos guardados en la lista de números favoritos.
- **Animación de PIM**: permite acceder a las tareas y los eventos del calendario próximos.
- **Calendario mensual**: permite visualizar el calendario mensual.
- **Reloj sencillo**: permite visualizar la fecha y hora actuales.
- **Reloj dual**: permite ver un reloj con su zona horaria y la segunda zona definida.

Para personalizar la barra de herramientas de accesos directos

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla**→ **Pantalla principal** → **Inicio inteligente**.
2. Pulse **<Editar>**.
3. Desplácese a **Barra de herramientas de accesos directos** y pulse **<Opc.>** → **Editar accesos directos**.
4. Seleccione un menú para cambiar o una ubicación vacía y pulse la tecla de confirmación.
5. Seleccione el menú deseado.
   Pulse la tecla de navegación hacia la derecha para seleccionar submenús (si es necesario).
6. Pulse **<Guardar>**.

Escritura de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada [#] para cambiar entre el modo T9 y el modo ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse [#] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar a modo numérico.
- Pulse [*] para cambiar al modo símbolo.
- Mantenga pulsada [*] para acceder a las opciones de escritura.

Modo T9

1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para introducir una palabra entera.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

Modo numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo símbolo

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse [**C**]. Para borrar los caracteres rápidamente, mantenga pulsada [**C**].
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [**0**].
- Para cambiar de línea, pulse [**0**] tres veces.
- Para escribir signos de puntuación, pulse [**1**].

Añadir un contacto nuevo

La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione **Contactos** → **<Opc.>** → **Ajustes** → **Guardar los contactos nuevos en** → una ubicación de memoria.

1. En la pantalla de inicio, introduzca un número de teléfono y pulse **<Opciones>**.
2. Seleccione **Agregar a Contactos** → **Crear contacto**→ una ubicación de la memoria (si es necesario).
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información de contacto.
5. Pulse **<Guardar>**, o pulse **<Opc.>** → **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. Vea *"Escritura de texto"*.
   Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 5.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Pulse **<Opc.>** → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
5. Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realizar llamadas falsas

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa** → **Activado**.

Para realizar una llamada falsa

Mantenga pulsada la tecla de volumen abajo.

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y pulse **<Aceptar>**.

La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

3. Pulse la tecla de confirmación para activar la función de rastreador móvil.
4. Deslácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
5. Pulse **<Opciones>** → **Contactos** para abrir su lista de contactos.
6. Seleccione un contacto.
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando termine de seleccionar los contactos, pulse **<Selecc.>**
9. Pulse la tecla de confirmación para guardar los destinatarios.
10. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
11. Pulse la tecla de confirmación → **<Aceptar>**.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, permite enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Pulse la tecla de confirmación para activar los mensajes de emergencia.
3. Deslácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse **<Opciones>** → **Buscar** para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione un contacto.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, pulse la tecla de confirmación para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Pulse **<Atrás>** → **<Sí>**.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Para enviar un mensaje de emergencia a los números de teléfono predeterminados, pulse cualquier extremo de la tecla de volumen cuatro veces con el teléfono cerrado. El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predeterminado.
2. Para salir del modo de emergencia, pulse [ ].

Usar la cámara

Para capturar fotografías

1. En la pantalla de inicio, mantenga pulsada [ ] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla de confirmación o [ ] para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

Para capturar vídeos

1. En la pantalla de inicio, mantenga pulsada [ ] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse [**1**] para pasar a la videocámara.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de confirmación o [ ] para comenzar la grabación.
6. Pulse **<Parar>** o [ ] para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.

Para ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → un archivo de vídeo.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-E2530

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20 (lugar y fecha de emisión)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

COPIA NO OFICIAL